




Адаптер питания  
AC 220В/DC 12В

Разъем  
подключается  
к выходу  
адаптера

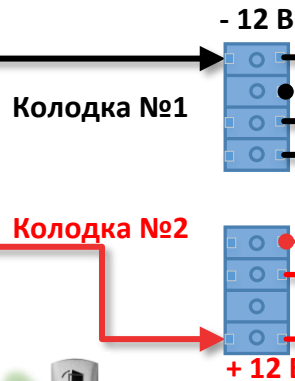

Колодка №1

Колодка №2

- 12 В

+ 12 В

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПИТАНИЕ



БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Кнопка выхода  
исключает  
необходимость  
в  
считывателе



МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

Подключения  
проводов к  
замку

Питание замка [NC] через реле панели

Питание панели

Питание  
считывателя

Подключение  
считывателя



PS-TF2EM  
считыватель

Выход из  
помещения -  
EM-ключ



Дополнительный  
считыватель

PS-P001EM считыватель