



## Изменение кода в режиме открытия карта + код

После поднесения карты введите соответствующий код для открытия. Далее, в течение 5 секунд зажмите **#** до того, как замигает зеленый индикатор. Затем введите **[Новый код] # [Новый код] #**. Новый код успешно установится после длинного сигнала.

### Схема подключения

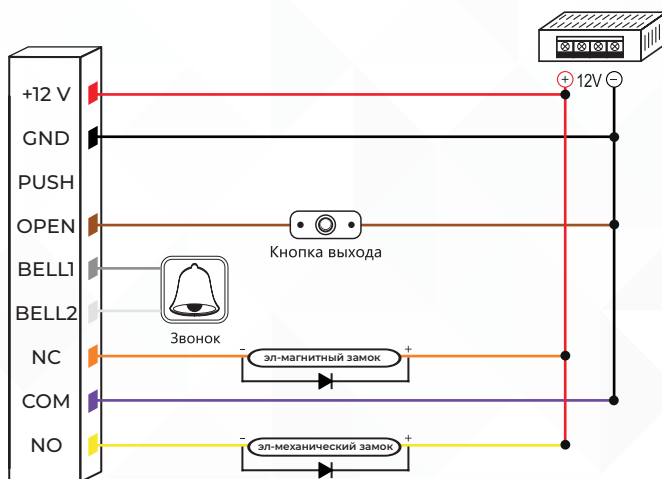

Время подачи электропитания на электромеханический замок не более 1-3 секунд (время подачи электропитания устанавливается в настройках панели доступа).

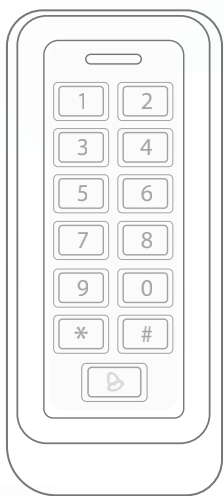


Здесь Вы можете найти видео по настройке



Наведите камеру вашего смартфона на QR код

QR-коды направят Вас на официальные каналы PS-Link.

\*Если по каким-то причинам у Вас не получилось скачать QR-код, просто перейдите на наш официальный канал на Youtube или Rutube.

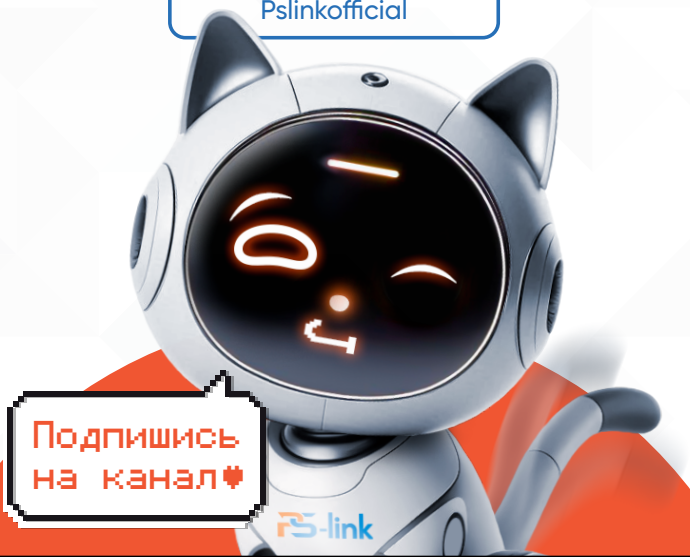

# PS-link



# ИНСТРУКЦИЯ

Панель доступа

PS-208C-EMW

ps-link.ru

## Характеристики панели доступа

Характеристика	Описание характеристики
Рабочее напряжение	DC12V
Потребляемый ток	100mA
Температурный режим	0°C – 60°C
Вес	350 гр.
Память	1000 пользователей
RFID	Em-Marine
Дальность считывания	2 – 5 см.
Размеры	130 x 58 x 24 mm

## Заводские настройки по умолчанию

Характеристика	Описание характеристики
Общий код	Не установлен
Режим открытия	Картой или кодом
Время задержки открытия	5 секунд

## Звуковой и световой индикатор

Режим (описание)	Световой индикатор
Режим ожидания	Красный свет медленно мигает
Ожидание дальнейших действий	Зеленый свет быстро мигает
Режим программирования	Красный свет
Разблокировка двери	Зеленый свет
Сброс до заводских настроек	Красный и зеленый свет мигают по очереди

Звуковая индикация	Описание
1 короткий сигнал	Ввод принят
3 коротких сигнала	Ввод отклонен
1 длинный сигнал	Режим программирования
3 длинных сигнала	Сброс до заводских настроек

## Настройки панели доступа

Для входа в режим программирования используется мастер код.

Мастер код (по умолчанию): **123456**

Все коды могут быть длиной от 3 до 6 цифр

Операция	Команда	Описание
<b>Базовые настройки</b>		
Изменение мастер кода	# [Мастер код] # 0 [Новый мастер код] # # [Новый мастер код] #	Мастер код по умолчанию 123456
Добавление карты пользователя	# [Мастер код] # 1 [Поднесите карту] #	Для добавления нескольких карт, поднесите их последовательно
Добавление общего кода	# [Мастер код] # 21 [Код] #	Возможно добавление только одного общего кода
Удаление всех пользователей	# [Мастер код] # 40 000 #	Удаление всех кодов и карт, кроме общего кода
Удаление карты пользователя	# [Мастер код] # 41 [Поднесите карту] #	Для удаления нескольких карт, поднесите их последовательно
<b>Расширенные настройки</b>		
Добавление кода пользователя	# [Мастер код] # 22 [Код] #	Метод открытия [Код] #
Добавление карты пользователя по номеру	# [Мастер код] # 23 [Ввести номер карты] #	Номер карты: 8 или 10 цифр
Добавление одновременно нескольких карт по номеру первой из них	# [Мастер код] # 24 [Ввести номер 1-ой карты и кол-во карт] #	Количество карт вводится в формате 4-ех цифр (например для добавления 20 карт нужно ввести 0020)
Добавление «Карта + код»	# [Мастер код] # 3 [Поднести карту + Ввести код] #	
Удаление пользователя по ID номеру	# [Мастер код] # 42 [Ввести ID номер пользователя] #	
Удаление пользователя по номеру карты	# [Мастер код] # 43 [Ввести номер карты] #	Номер карты: 8 или 10 цифр
Удаление кода пользователя	# [Мастер код] # 44 [Ввести код] #	Код может быть от 3 до 6 цифр
Удаление всех кодов пользователей	# [Мастер код] # 45 1111 #	Удаляются только коды (карты и карта + код остаются в памяти)
Установка задержки открытия	# [Мастер код] # 5 [ТТ] #	ТТ — время в секундах (задержка до 99 секунд)
Установка режима открытия	# [Мастер код] # 6 [XX] #	01 (Карта) / 02 (Карта или Код) / 03 (Карта + Код)
Сброс до заводских настроек	# [Мастер код] # 8 99 #	Восстановление заводских настроек панели доступа

## Сброс панели до заводских настроек и восстановление мастер кода

### Шаг 1. Отключите питание

- Установите переключку в положение 2 (Левый и центральный выводы)

### Шаг 2. Подключите питание

- Вы услышите 3 длинных звуковых сигнала и будет мигать зеленый индикатор. Для установки мастер кода на добавление и удаление поднесите две новые карты. Первая установиться как мастер карта на добавление, вторая установиться как мастер карта на удаление.

### Шаг 3. Отключите питание

- Установите переключку в положение 1 (Правый и центральный выводы).

### Шаг 4. Подключите питание

- Подключите питание.

С тыльной стороны панели расположена переключка, соединяющая два из трех выводов:

- Соединены правый и центральный выводы (*Положение 1*)
- Соединены левый и центральный выводы (*Положение 2*)

Меняйте положение переключки для настройки панели только при отключенном питании.

## Использование мастер карты на добавление и на удаление

Для добавления карт пользователей (в режиме ожидания):

**Поднесите мастер карту на добавление**

**Поднесите карты пользователей по очереди**

**Поднесите мастер карту на добавление**

Для удаления карт пользователей (в режиме ожидания):

**Поднесите Мастер карту на удаление**

**Поднесите карты пользователей по очереди**

**Поднесите мастер карту на удаление**

Для удаления всех пользователей (в режиме ожидания):

**Поднесите Мастер карту на удаление**

**Поднесите мастер карту на добавление**

**Поднесите мастер карту на удаление**

Карты пользователей могут добавляться и удаляться последовательно.

## ID пользователя. Как использовать

**ID пользователя** — автоматически созданный 4-значный номер (начинается с 0001). Каждый код или карта привязана к ID пользователя.

ID пользователя увеличивается на единицу с добавлением каждого нового пользователя (игнорируя удаление пользователей). Общий код не привязан к ID пользователя.