


5

Шаг 2. Определите место, на котором будет располагаться внешний цилиндр. Просверлите отверстие для цилиндра в полотне двери. Закрепите цилиндр с оковой на двери, используя специальную пластину и крепежные изделия.

Шаг 3. Произведите разметку места установки замка так, чтобы передний край замка совпадал с краем двери, а планка цилиндра свободно заходила в прорезь на обратной стороне корпуса замка. При необходимости укоротите планку цилиндра до длины, при которой она выступает внутрь установленного замка на 4-10 мм. Закрепите замок при помощи крепёжных изделий

Шаг 4. Произведите разметку и установку ответной части со скобой на дверную коробку. Ответная часть должна находиться на одном уровне с установленным замком. Расстояние между корпусом замка и ответной частью должно быть в пределах 5-8 мм.

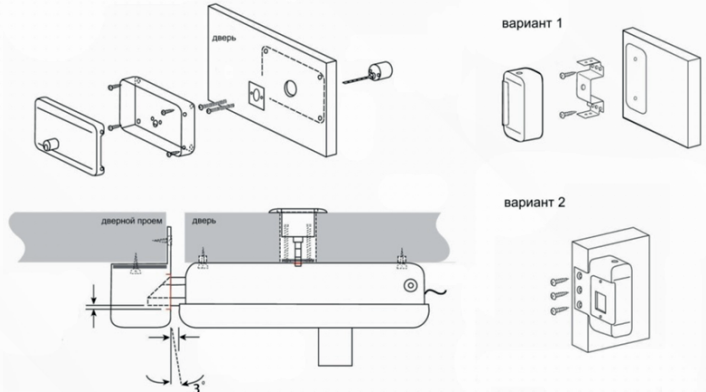

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита;
 - Не допускается чистка внутренностей замка с применением агрессивных химикатов (кислот, щелочей);

2

Замок рекомендуется использовать совместно с аудио или видеодомофонами, контроллерами СКУД. Замок является универсальным и подходит для всех типов дверей (правые, левые, открывающиеся внутрь или наружу).

- Комплектация
- 1 шт. • Замок электромеханический
 - 1 шт. • Ответная планка
 - 1 шт. • Цилиндровый механизм
 - 1 шт. • Установочный комплект
 - 5 шт. • Ключи
 - 1 шт. • Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UD-EML-SS	UD-EML-B	UD-EML-G	UD-EML-CH
Рабочее напряжение	DC 12В±15%			
Ток потребления (импульс)	1,5 А			
Коммутация	Двухпроводная (Н. Р.)			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Окрашенная сталь	Окрашенная сталь	Сталь (хромированное покрытие)
Цвет	Серебристый	Коричневый	Серый	Серебристый
Размер	130 x 105 x 38 мм			
Вес	1250 г			
Рабочая температура	от -45° до +50°C			

- 6
- Не помещайте в устройство чужеродные предметы;
 - Замок может быть поврежден, если дверь захлопнуть с большим усилием при выдвинутых засовах;
 - Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -45°C и выше +50°C.


Техническое обслуживание замка

Для продолжительного срока службы замка рекомендуется проводить его техническое обслуживание не реже двух раз в год (осенний и весенний периоды)
Работы по техническому обслуживанию включают:

- Проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- Проверку целостности корпуса изделия, надежности креплений, контактных соединений;
- Очистку корпуса изделия от пыли и грязи;
- Смазку внутренних подвижных частей замка.

Несоблюдение рекомендаций по установке и эксплуатации устройства, приведёт к его повреждению и снятию с гарантийного обслуживания

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

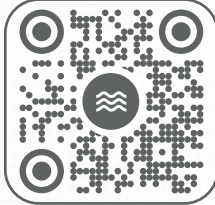

Изготовитель гарантирует работоспособность замка при соблюдении потребителем правил эксплуатации, установленных в руководстве пользователя.

Срок гарантии составляет **12 месяцев с момента продажи.**

- 3
- Особенности
- накладной тип установки;
 - для дверей с максимальной толщиной 90 мм;
 - стальной корпус;
 - напряжение управления DC 12В±15%;
 - универсальная установка (запирающий ригель поворачивается в зависимости от направления открытия двери (правая / левая дверь);
 - режим блокировки кнопки выхода («Всегда открыто»);

Устройство и принцип работы

Электромеханический замок может открываться несколькими способами:

- дистанционно импульсом напряжения (DC 12В±15%);

Время подачи импульса питания на замок не должно превышать 1-3 секунды.

- изнутри, с помощью кнопки на корпусе замка (она может быть заблокирована ключом в случае необходимости);
- снаружи, с помощью ключа.

Открывание замка снаружи происходит при повороте ключа на небольшой угол, полный оборот ключ делать не должен.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


В зависимости от направления открытия двери, ригель замка можно переставить в нужное положение.

1

UNDINO

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК


UD-EML-SSUD-EML-CHUD-EML-GUD-EML-B

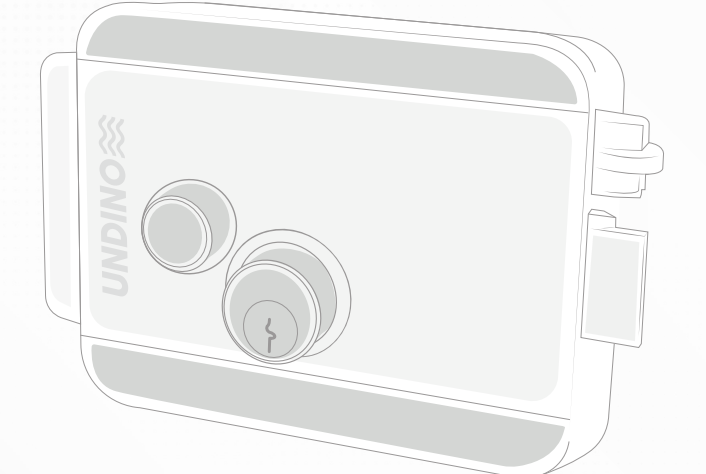

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Замок электромеханический, предназначен для запираания дверей, ворот и калиток с возможностью ручного или дистанционного открывания (кратковременной подачей напряжения).

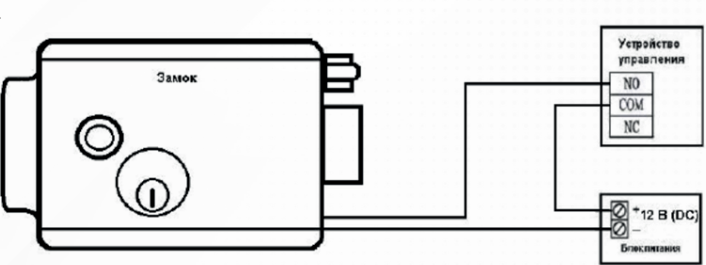

- Изменение направления открытия замка, осуществляется поворотом запирающего ригеля, для этого:
- снимите крышку замка, открутив 2 винта сбоку замка;
 - вытащите из оси ригеля шплинт;
 - вытащите ригель из корпуса замка, переверните его на 180° и вставьте обратно;
 - вставьте шплинт, закройте крышку;

- Блокировка кнопки выхода
- Режим, при котором кнопка выхода «не нажимается», не используется. Вставьте ключ во внутренний цилиндр (на корпусе замка), проверните его по часовой стрелке до упора, вытащите ключ из цилиндра.
 - Режим, при котором замок всегда открыт, кнопка выхода «утоплена». Зажмите кнопку выхода, Вставьте ключ во внутренний цилиндр (на корпусе замка), проверните его по часовой стрелке до упора, вытащите ключ из цилиндра.

УСТАНОВКА ЗАМКА

Шаг 1. Подведите электропроводку к месту установки замка. Установите запирающий ригель замка в соответствии с направлением закрывания двери (наружу / внутрь).