

Краткое руководство IPС-камеры



Полная инструкция
по эксплуатации

◆ Устранение типовых проблем

Как узнать IP-адрес IP-камеры?


Способ 1. Заводской IP-адрес камеры: 192.168.1.188. При первом подключении камеры к компьютеру можно напрямую открыть веб-страницу камеры в браузере Google Chrome.

Способ 2. DHCP - автоматическое получение IP-адреса, а также полный сетевой функционал ONVIF включены по умолчанию. Если при первом подключении к LAN или NVR IP-адрес изменился, его можно найти сканированием через NVR, IMS, ProductTool или программу обновления.

При подключении к стороннему NVR IP-адрес камеры будет находиться в текущем сетевом сегменте регистратора. В этом случае камеру можно найти напрямую.

◆ Схема подключения к сети

Обычно используются два варианта подключения IP-камеры к компьютеру: напрямую или через PoE-коммутатор/роутер, как показано ниже.

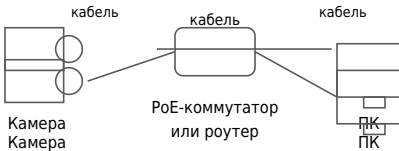

Внимание:

- 1) Заводской IP-адрес камеры - 192.168.1.188, порт - 80, имя пользователя - admin.
- 2) IP-адрес компьютера, подключенного к камере, должен находиться в том же сетевом сегменте, что и IP-адрес камеры.

◆ Настройки браузера

После установки оборудования необходимо выполнить предварительный просмотр и настроить параметры камеры. Ниже приведен порядок входа через браузер Google Chrome.


◆ Подключение через браузер

Порядок входа:


Откройте 360 Browser или Google Chrome, введите IP-адрес камеры, скачайте и установите плагин, затем выполните вход.

Введите IP-адрес камеры в Google Chrome. Заводской IP-адрес: 192.168.1.188.


При первом входе необходимо установить компоненты управления. Нажмите подсказку для скачивания, затем в появившемся окне выберите "Run" и установите компонент по инструкции.

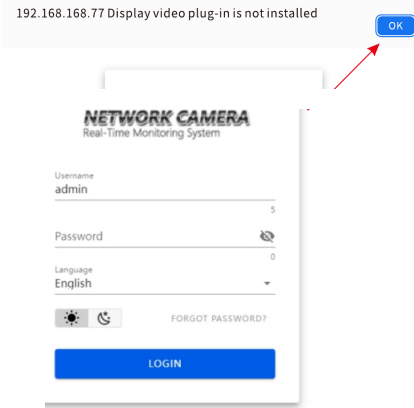

Если видеоплагин не установлен, браузер предложит скачать и установить его. Нажмите Download, сохраните файл, разрешите запуск установщика и повторите вход в камеру.

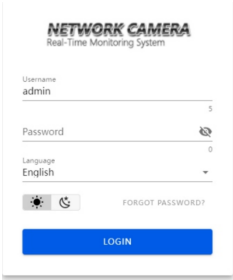


Окно входа в веб-интерфейс камеры:

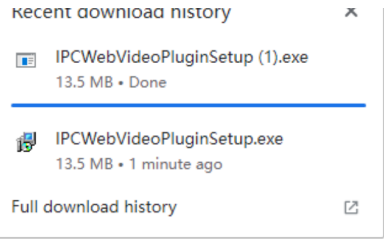


История загрузки плагина после установки.

После установки компонента браузера имя пользователя по умолчанию - admin, пароль - 123456. Чтобы изменить пароль по умолчанию, нажмите "Forgot Password" - откроется окно настройки пароля.

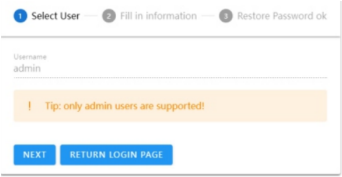


После успешной установки пароля страница входа отобразится автоматически, как показано справа. Имя пользователя: admin. Язык: можно выбрать Simplified Chinese или English. Нажмите Login для входа.

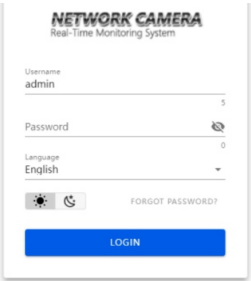

◆ Просмотр в реальном времени


После успешного входа откроется интерфейс просмотра в реальном времени, как показано на рисунке.

Примечание: для отображения полного интерфейса функций в устройство необходимо установить TF-карту. Иначе будет доступен упрощенный интерфейс.

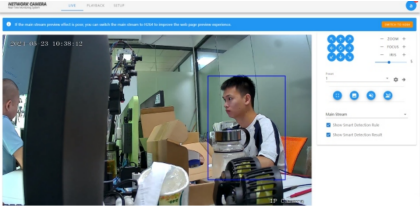


◆ Воспроизведение видео

На рисунке ниже показан интерфейс воспроизведения видеозаписей.

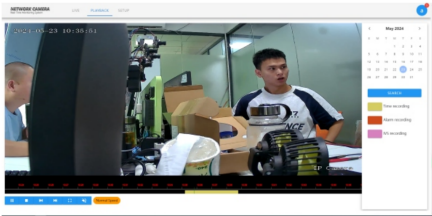

Панель управления позволяет запускать воспроизведение, ставить запись на паузу, менять скорость и переходить в полноэкранный режим.

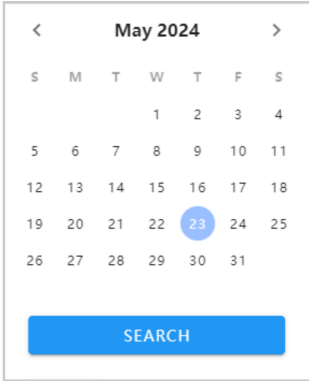

Поиск видеофайлов

Сначала выберите дату и нажмите значок поиска, чтобы найти видеозаписи.

Воспроизведение: нажмите значок Play.

Пауза: нажмите Pause для немедленной остановки просмотра.

Стоп: нажмите Stop для завершения воспроизведения.

Замедление: поддержка скорости 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16.

Ускорение: поддержка скорости 2/4/8/16.

Полный экран: двойной щелчок левой кнопкой мыши разворачивает окно.

Звук: включение звука при просмотре видео.

Нормальная скорость: отображение текущей скорости воспроизведения.

Цвета поиска: плановая запись - желтый, тревожная детекция - красный, интеллектуальная/видео-детекция - розово-красный.

◆ Удаленный доступ через приложение

Добавление камеры в приложение:

Скачайте мобильное приложение, выполните вход, нажмите кнопку сканирования в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код устройства на корпусе сетевой камеры.

Примечание: если QR-код на корпусе камеры отсутствует или камера не добавляется, откройте в IE раздел параметров - мобильный мониторинг. Отсканируйте QR-код Device ID и добавьте устройство.



- ★ Enable: включение или отключение модуля мобильного мониторинга.
- ★ Alarm push: включение тревожных push-уведомлений в приложение.
- ★ Activation status: при активации код можно отсканировать и добавить в приложение; если не активировано - отображается Not activated.
- ★ Online status: Online означает, что устройство подключено к сети; Offline - устройство не подключено.
- ★ Download APP: сканирование QR-кода для перехода к загрузке приложения.
- ★ Device ID: отсканируйте QR-код в приложении и добавьте устройство.
- ★ После настройки параметров нажмите Save для применения.