

Гид быстрой настройки Seetong NVR и облачного сервиса

Это руководство предназначено для того, чтобы показать вам самый быстрый способ просмотра видео с устройства видеонаблюдения в режиме реального времени с помощью мобильного клиента Seetong. Содержание руководства будет время от времени обновляться без предварительного уведомления.

В мобильном клиенте Seetong описаны следующие шаги для просмотра видео с сетевого видеорегистратора в режиме реального времени.

1. Сетевая настройка цифрового видеорегистратора

После включения питания и загрузки меню регистратора нажмите правую клавишу мыши.

“System Setup-> Network” для начала процесса, как показано на рис ниже:

The screenshot displays the 'Network' configuration screen of an NVR 4.0. The top navigation bar includes icons for General, Channel, Network (selected), Alarm, System, and Peripheral. The left sidebar shows 'Network Config' and 'GB28181'. The main area contains the following settings:

- Multiple IP Address Settings: ☒
- Automatic (DHCP): ☒
- Conflict self-adaption: ☒
- IP Address: 192 . 168 . 1 . 114
- Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
- Gateway: 192 . 168 . 1 . 1
- MAC Address: 00:f0:4b:dd:07:ed
- Primary DNS: 202 . 96 . 134 . 133
- Secondary DNS: 192 . 168 . 1 . 1
- MTU setting: 1400
- Cloud Website: http://www.seetong.com
- Device Cloud ID: 9161330 (Online) Network detect
- Desktop show Cloud status: ☒ Advanced Setti

Buttons: Apply, Cancel

Поле "IP Address" должно соответствовать локальной сети адресация сети совпадает с роутером, DNS1 и DNS2 идентичны значениям DNS1, DNS2 роутера.

При первом запуске системы сетевого видеорегистратора с доступом в Интернет в меню состояния отображается сообщение 'Деактивировать: нажмите для активации'[Inactivate: Click to activate], как показано на следующем рисунке:

Inactivate :Click to activate

Вам нужно щелкнуть левой кнопкой мыши здесь, чтобы активировать сетевой видеорегистратор, установив свой собственный пароль для обеспечения вашего онлайн соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш собственный пароль может содержать только буквы или цифры и не может быть пустым. Также нельзя установить пароль по умолчанию '123456'

Просмотр cloud ID и QR кода


Настройте правильную информацию о сети, облачный сервер автоматической регистрации подключений, расположенный прямо над рабочим столом NVR, и конфигурацию "Настройка системы [System Setup] -> Сеть [Network]", чтобы просмотреть идентификатор облака [cloud ID] и состояние NVR в разделе "Настройка системы [System Setup] -> Информация [information] о системе", чтобы увидеть идентификатор облака и QR-код, как показано ниже



Примечание: если приложение Seetong не установлено ранее, тогда сканирование QR-кода не сработает - загрузите приложение Seetong для Android или IOS версии! Путем сканирования QR-кода запустится установка приложения Seetong, которое автоматически добавит это устройство.


2. Seetong клиент для мобильных устройств

Мобильный девайс должен иметь подключение к сети Wi-Fi или 4G, затем нажмите "Seetong", чтобы войти в приложение. Есть два способа, которыми пользователь может получить доступ для предварительного просмотра устройства. Зависимость авторизации пользователя и устройства, как показано на рисунке:

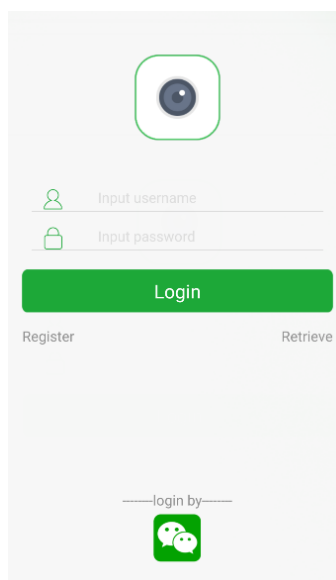

2. 3. Регистрация пользователя облачной системы


Зарегистрированный пользователь может легко управлять устройствами. В интерфейсе "Входа" нажмите на ссылку "Регистрация" [Register], затем перейдите в интерфейс следующим образом:

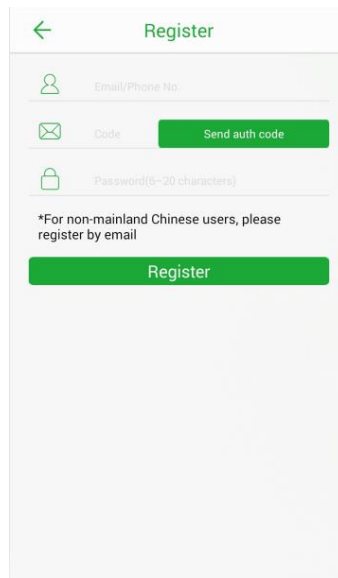The image shows a mobile application screen titled "Register". At the top left is a green back arrow. Below the title are three input fields: "Email/Phone No." with a person icon, "Code" with an envelope icon, and "Password(6-20 characters)" with a lock icon. A green button labeled "Send auth code" is to the right of the "Code" field. Below the password field is a note: "*For non-mainland Chinese users, please register by email". At the bottom is a large green button labeled "Register".


После успешной регистрации пользователь введет имя пользователя и пароль в редактируемых полях интерфейса “регистрации”.

4. Вход после регистрации

Укажите те реквизиты в поле логин (email или номер телефона), с которыми была произведена регистрация

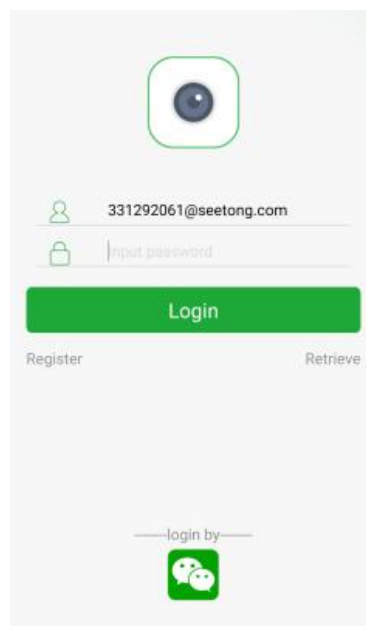
The image shows a mobile application screen titled "Login". At the top is a circular camera icon. Below it are two input fields: one for the login (containing "331292061@seetong.com") and one for the password (containing "Input password"). A large green button labeled "Login" is below the fields. At the bottom are two links: "Register" and "Retrieve". At the very bottom is a section titled "login by" with a green icon of two speech bubbles.

После успешного входа в систему можно проверить/откорректировать информацию о пользователе. После первоначальной регистрации пользователь не имеет устройств в списке устройств; если нужно добавить устройство, запустите процесс добавления устройств, которые могут транслировать видео и совместимы с Seetong приложением.

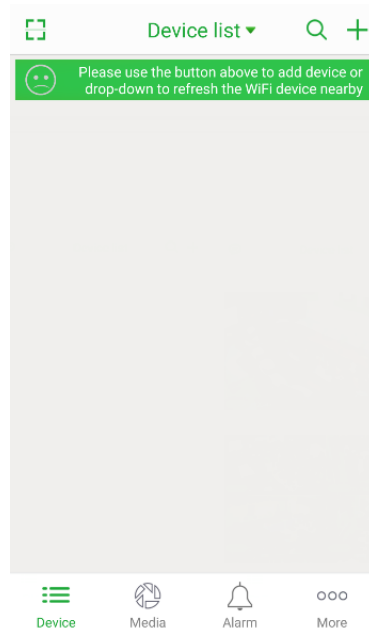

5. Добавление устройств

На главной странице списка устройств нажмите  для начала добавления устройства:

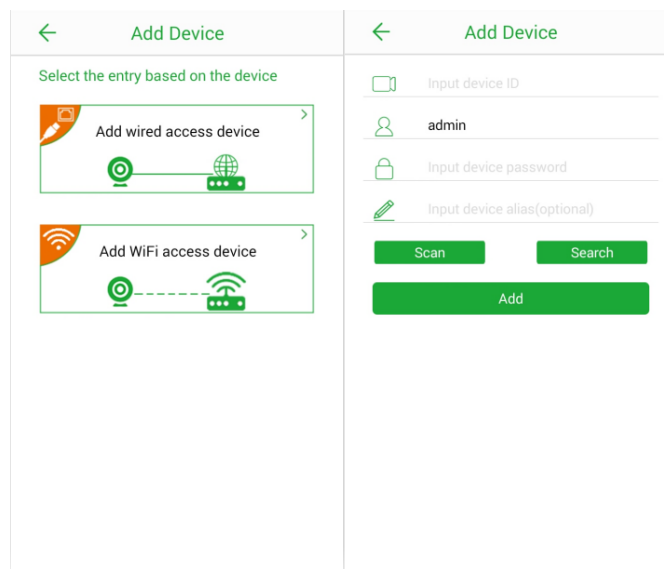


Для примера добавления указан ID 8734458. Имя пользователя и пароль - это законные имя пользователя и пароль устройства, имя пользователя и пароль по умолчанию - admin, 123456, в целях обеспечения безопасности, пожалуйста, измените заводской пароль; Добавленные по ID или QR коду устройства всегда присутствуют у пользователя, пока он не удалит их из списка устройств своего аккаунта.



6. Менеджер устройств

Приложение отображает текущее состояние устройств [онлайн или оффлайн], также пользователь может менять отображение списка устройств, а также открывать одноканальный или четырех канальный вид демонстрации.

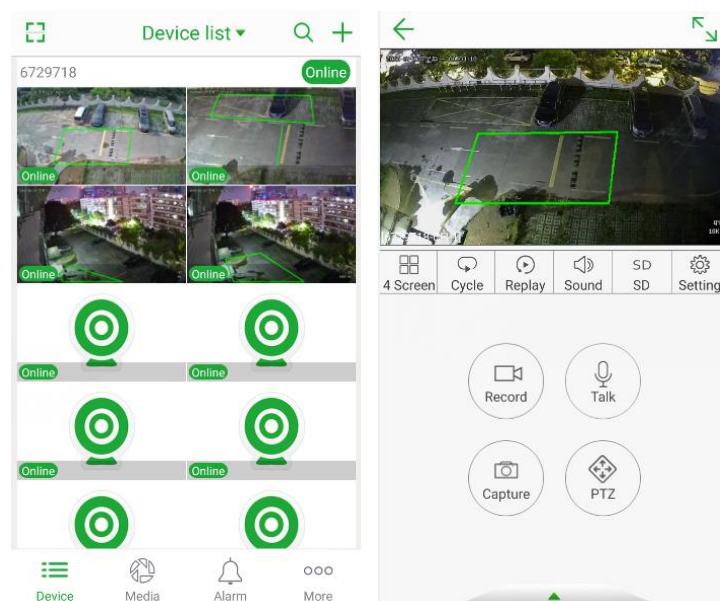

Вы можете предварительно просмотреть воспроизведение, щелкнуть онлайн-устройство в списке устройств для захвата, записи и других операций.