

5

Техническое обслуживание замка ●●●

Для продолжительного срока службы замка рекомендуется проводить его техническое обслуживание не реже одного раза в год.

Работы по техническому обслуживанию включают:

- проверку работоспособности изделия;
- проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

●●●

Несоблюдение рекомендаций по установке и эксплуатации устройства, приведёт к его повреждению и снятию с гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность замка при соблюдении потребителем правил эксплуатации, установленных в руководстве пользователя.

Срок гарантии для электромагнитных замков Undino составляет 12 месяцев с момента продажи.

Подробная информация о товаре представлена на официальном сайте компании Undino.

2

Комплектация ●●●

- 1 шт. ● Замок электромагнитный
- 1 шт. ● Ответная пластина
- 1 шт. ● Установочный комплект
- 1 шт. ● Руководство пользователя

●●●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UD-ML60	UD-ML180	UD-ML280	UD-ML350	UD-ML500
Рабочее напряжение	DC 12В	DC 12В	DC 12В	DC 12В	DC 12В
Ток потребления	120 мА	300 мА	380 мА	320 мА	460 мА
Сила удержания	60 кг	180 кг	280 кг	350 кг	500 кг
Вес	0.5 кг	1 кг	2 кг	3 кг	5 кг
Коммутация	Двухпроводная (Н. З.)				

Устройство и принцип работы ●●●

Электромагнитный замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения. Замки поставляются с монтажной планкой, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки.

При необходимости монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо приобрести соответствующий монтажный уголок. (UD-LS180 / UD-LS280 / UD-LS350 / UD-LS500)

●●●

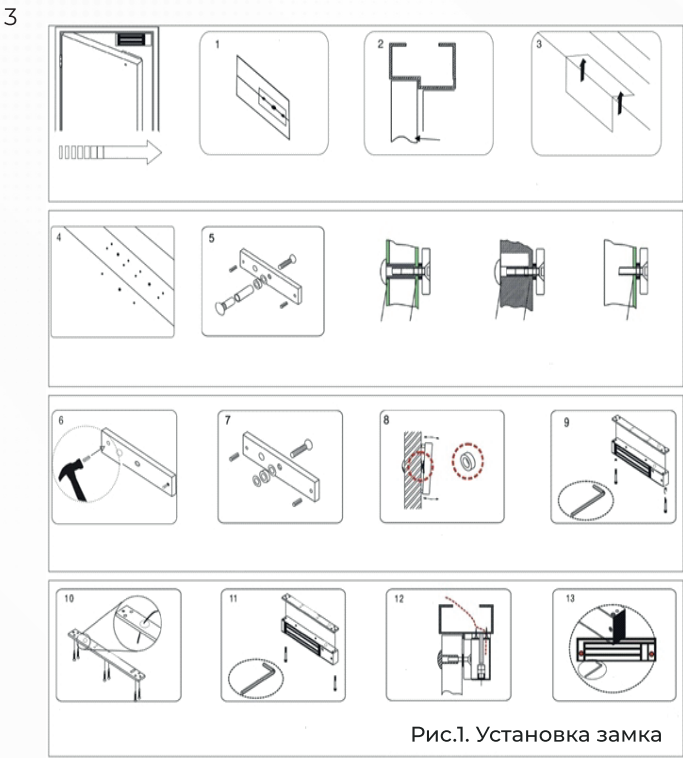
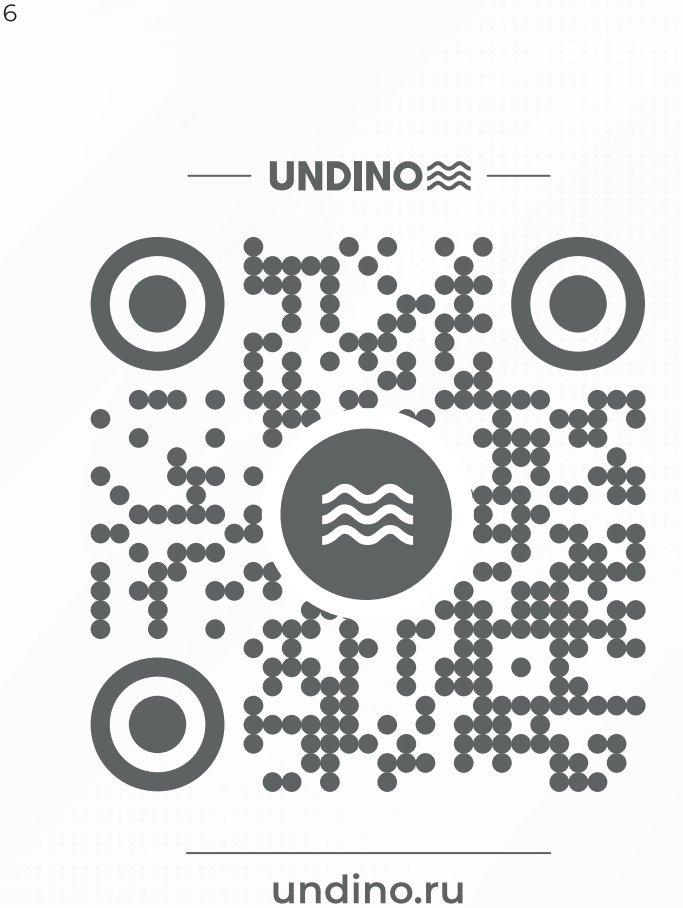


Рис.1. Установка замка


При установке ответной планки на дверь должна быть обеспечена ее подвижность, это необходимо для плотного прилегания планки к магнитопроводу замка, т.к. при не плотном прилегании планки усилие удержания замка резко падает.

Запрещается приваривать, жестко прикручивать или устанавливать планку без резиновой втулки между дверью и планкой.

1

UNDINO

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК UD-ML

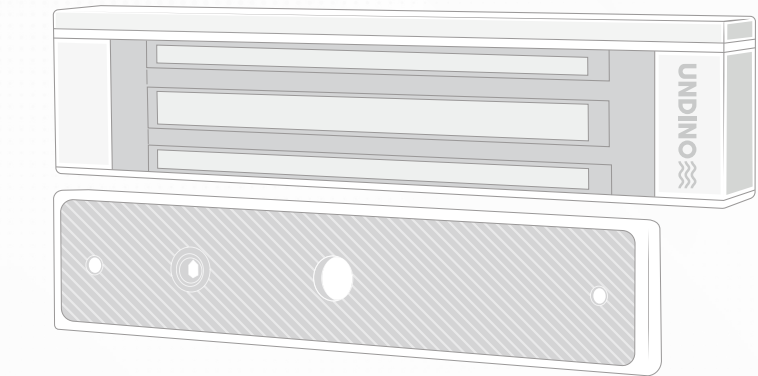

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение ●●●


Электромагнитный замок предназначен для запираания дверей с возможностью дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями.

●●●

4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

При подключении замков необходимо соблюдать полярность: **Красный: +12В / Черный: -12В.**

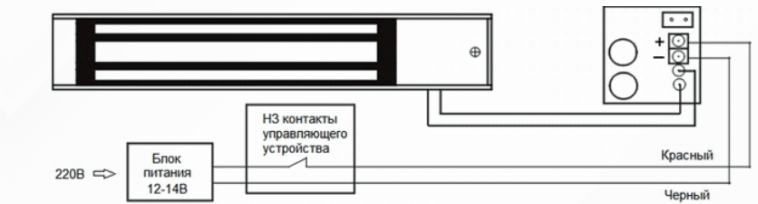

Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка. При питании замка напряжением ниже 12 вольт, падает усилие удержания замка.

Проверка работоспособности замка ●●●

Подайте на замок питание 12В через устройство управления, при этом пластина должна притянуться к электромагниту. Подайте с устройства управления команду открывания замка.

Электромагнит должен отключиться, обеспечив свободный отрыв пластины от электромагнита.

●●●

Проверка должна производиться только с помощью пластины из комплекта поставки замка. Проверка работоспособности замка с помощью примагничивания к электромагниту инструмента или других металлических предметов не является корректной.