

Дверной видеоглазок PS-Link PDV-9 с датчиком движения



Общие сведения

Перед монтажом устройства проверьте комплектацию и его работоспособность. Убедитесь, что Вас устраивают параметры обзора и другие особенности устройства. Только после пробного запуска принимайте решение о монтаже на Вашу дверь!




МОНИТОР

- 1) Цветной экран 11см
- 2) Кнопка «меню»
- 3) Кнопки навигации «вверх», «вниз»
- 4) Отсек аккумулятора
- 5) Слот для SD карты (до 32Гб)
- 6) Включение/отключение питания
- 7) Разъем для подзарядки акб
- 8) PIR сенсор
- 9) ИК подсветка
- 10) Вызов (звонок)
- 11) Видеокамера
- 12) Датчик освещенности
- 13) Микрофон

Внешняя часть (видеоглазок)

Схема сборки

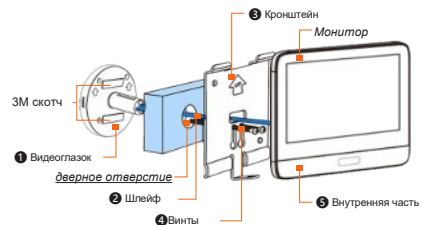

1

- Камера (11)** Видеосъемка и просмотр обстановки перед дверью
- Кнопка Вызова (10)** По нажатию звонка гостем произойдет включение записи. А также звучит сигнал звонка, если не включен режим «не беспокоить»
- Динамик (12)** Обеспечивает сигнал звонка и звук нажатия клавиш меню
- Микрофон (13)** Микрофон для формирования записи со звуком
- ИК-свет (9)** ИК диоды обеспечивают видеосъемку в полной темноте или при слабой освещенности
- Индикатор** Красный индикатор — зарядка аккумулятора
- Включение (6)** Для включения/отключения устройства используйте переключатель в нижней части корпуса монитора
- Аккумулятор** Съёмная li-ion батарея емкостью 2500 мАч
- Слот для microSD** Поддержка карты памяти microSD до 32 гигабайт (FAT32)
- Разъем microUSB** Подключение источника тока DC 5 Вольт
- Клавиша 2** Клавиша переключения \ просмотра. В некоторых случаях клавиша возврата



2

- 1) Разъем подключения видеоглазка
- 2) Динамик
- 3) Место крепления кронштейна

Пример монтажа



Интерфейс устройства


1. Запустив интерфейс просмотра, нажмите кнопку питания 6, чтобы сделать фотографию или видео - они будут записаны в папке на SD-карте.



3

Начало работы

2. Нажмите кнопку меню 2, чтобы войти в интерфейс главного меню, выберите функцию, нажимая кнопки (3) см.схему, нажмите кнопку меню (2) для подтверждения выбора.

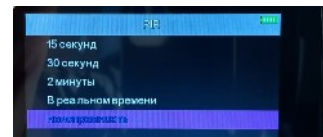

А. Фотоальбом: нажмите кнопку меню, чтобы подтвердить доступ к просмотру изображения, нажмите левую кнопку, чтобы просмотреть предыдущее изображение, нажмите правую кнопку, чтобы просмотреть следующее изображение, нажмите и удерживайте кнопку меню в этом интерфейсе, можно удалить изображения, вы можете выбрать «удалить текущее» или «удалить все», нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к интерфейсу просмотра.

Мониторинг

В. Видео: нажмите меню, чтобы подтвердить доступ к воспроизведению видео, нажмите левую кнопку, чтобы просмотреть предыдущее видео, нажмите правую кнопку, чтобы просмотреть следующее видео, нажмите кнопку меню, чтобы воспроизвести или приостановить, нажмите и удерживайте кнопку меню в этом интерфейсе - вы можете выбрать «удалить текущий» или «удалить все», нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к интерфейсу просмотра.

С. Режим:

нажмите меню, чтобы войти в интерфейс выбора шаблона:
1. Домашний режим; 2. Не беспокоить; 3. Вне дома. Посетитель нажмет на дверной звонок:
1. При «домашнем режиме» — звучит звонок, активна подсветка экрана, активно обнаружение движения, осуществляется захват изображения или видео Автоматически;
2. «Не беспокоить» - без освещения экрана и без звукового сигнала, обнаружение Движения включает захват изображения или видео;
3. В режиме «вне дома» - звучит звонок без освещения экрана, активно обнаружение движения, осуществляется захват изображения или видео Автоматически;
(можно установить фото или видео в настройке «шаблон» в интерфейсе меню

Д. Настройки: предполагает многоуровневое меню, чтобы войти в интерфейс выбора шаблона:
1. Дата/время, установите текущую дату и время.
2. Автоматическое отключение - разделено на 4 состояния: близко, 10 с, 20 с и 30 с
3. Настройка языка
4. Время видео, вы можете выбрать: 10S, 20S, 30S
5. Количество фото, можно выбрать: 1, 2, 3
6. Ночное видение — выбор одного из подходящих к условиям эксплуатации режимов
7. Форматирование - очистка SD-карты (fat32)
Примечание: подтверждение форматирования удаляет все файлы.
8. Настройки по умолчанию - восстановление заводских настроек
9. Режим (второе меню) - подтвердите способ записи: видео или снимок
10. Частота источника света: 50 Гц или 60 Гц
11. Настройка звонка, вы можете выбрать разные звуки для дверного звонка
12. Настройки громкости, установите уровень громкости
13. Версия, отображает текущую версию номера программного обеспечения устройства.

4

Обратите внимание на требования!

**Важно соблюдение полярности литиевой батареи при подключении к устройству
*Во избежание падения и повреждения, пожалуйста, не кладите продукты на неустойчивую поверхность; пожалуйста, не прикасайтесь к датчику обнаружения движения видеоглазка.
* Пожалуйста, не нажимайте на область ЖК-экрана, чтобы не повредить ЖК-экран
* Пожалуйста, исключите сырость, влажность, высокую температуру и сильную запыленность
* Пожалуйста, устанавливайте SD-карту перед установкой батареи
*Пожалуйста, аккуратно совместите гибкий кабель в разъем монитора и зафиксируйте крышку отсека
Поддерживайте чистоту устройства

Характеристики видеоглазка

Разрешение	1280x720 точек
Угол обзора	110 градусов
Акб батарея	2500 мАч
ИК подсветка	940нм, 2 шт
Аудио	Микрофон, динамик
Поддержка SD карт	Micro SD (10 класс)
Допустимая емкость	8/16/32 Гб
Энергопотребление	сигнал: 200мкА, в работе: 170мА
Основные возможности	Кнопка звонка, детекция движения,
USB кабель type C	В комплекте, 1,5 метра
Цифровой зум	4x, клавиши вверх-вниз

5