


WIS-055-F беспроводная сирена

Включение

Подключите к источнику 220 вольт. Включится зеленый LED индикатор

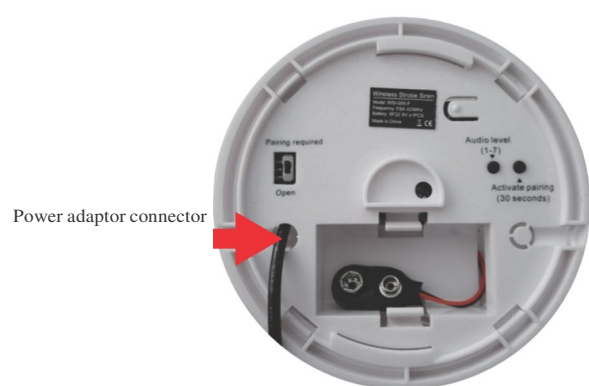

Два режима работы: самостоятельный и связанный с панелью. Если положение "Open" - не требуется программирования сирены и панели. Останов сирены возможен брелоком WRC-047-F. Когда переключатель в "pairing" режиме, необходимо произвести привязку сирены с главным блоком. Сирена будет взаимодействовать только с панелью сигнализации.

"Open" режим:

положение "Open" - сирена будет работать в режиме "открыто". Включите сирену рядом с основным блоком (в диапазоне 30 метров). При сработке тревоги на блоке срабатывает и сирена. Сирена сработает без задержки. Первые 10 секунд будет звучать в низком уровне громкости, через 10 секунд - согласно настройке громкости. Сирена автоматически остановится через 90 секунд. Потребитель может остановить сирену путем нажатия кнопки на пульте дистанционного управления WRC-047-F.

"Pairing" режим:

В режиме "Pairing", требуется работа с брелоком WRC-047-F. Во-первых, осуществляется привязка брелока и сирены, во-вторых, привязка брелока и главного устройства, далее главное устройство.

- Привязка WRC-047-F к беспроводной сирене и устройству
Однократно нажмите "**Activate pairing**" на задней стороне сирены WSI-055-F. Зеленый LED погаснет, что означает готовность к настройке. Нажмите SOS на брелке WRC-047 (кнопка красного цвета), тогда индикатор сирены зеленого цвета включится и несколько раз мигнет. Привязка брелока выполнена!
- Привязка WRC-047-F к главному устройству
Произведите привязку брелока к устройству согласно порядку, описанного в его руководстве.
- Привязка сирены к устройству
Однократно нажмите "Activate pairing" на задней стороне сирены WSI-055-F. Зеленый LED погаснет, что означает готовность к настройке. Нажмите SOS на брелке WRC-047 (кнопка красного цвета), устройство окажется в режиме тревоги и направит код сирене. Когда сирена получит код - индикатор сирены (зеленого цвета) включится и несколько раз мигнет. Привязка к устройству выполнена!

Удаление привязки:

Удерживайте нажатым "Activated pairing" в течении 10 секунд - это удалит связь с устройством и брелоком.

Изменение громкости:

Максимальная громкость сирены 110дБ. С помощью клавиши "Audio level" изменяется громкость. Возможен выбор одного из семи уровней нажатием клавиши. Переход циклический (за 7-м следует 1-й)

Работа в качестве ретранслятора сигнала:

WSI-055-F возможна автоматическая передача беспроводного сигнала от брелока, магнитного датчика двери, датчика дыма, движения. Это увеличивает дистанцию между датчиками и основным устройством, например, WiFi розеткой.