

РУКОВОДСТВО К УМНОМУ bluetooth замку

PS-Link PS-T8



СОДЕРЖАНИЕ

Part 1: Fingerprint password lock terminal operation instructions	1
Language switch:	2
Anti-lock function:	2
Add fingerprint:	2
Add password:	3
Delete all fingerprints, passwords and Bluetooth data:	3
Normally open mode:	4
Low voltage:	4
Auxiliary function:	5
Part II: Tuya APP Operation Instructions	7
APP installation	7
Distribution network connection loc	7
Add device:	8
Member management	8
Family member:	8
Other members:	9
Add unlock method	9
The second method is described below	10
dynamic password	11
Factory reset and unbind	12
Tuya Operation FAQ:	12

Инструкция для замка с разблокировкой по паролю и по отпечатку пальца

Не используйте угольные батарейки, используйте щелочные батарейки.

Часть 1. Инструкции по эксплуатации терминала блокировки паролем по отпечатку пальца

Первые три пользователя с паролем и первые три пользователя с отпечатками пальцев, зарегистрированные после инициализации аппарата, являются администраторами. Например, администратор был зарегистрирован в блокировке паролем по отпечатку пальца. Чтобы снова добавлять и удалять пользователей, вам необходимо сначала подтвердить администратора:

Если отпечаток пальца не введен, можно разблокировать любой отпечаток пальца и первоначальный пароль «123456». После регистрации отпечатка пальца или пароля незаконный отпечаток пальца и пароль не смогут разблокировать:

Если пароль отпечатка пальца Inck привязан к приложению Tuya мобильного телефона. Замок можно разблокировать при работе приложения. Незаконные отпечатки пальцев и пароли не будут абиксами

После выпуска с завода устройство не включит режим настройки Bluetooth до ввода отпечатка пальца или пароля. В настоящее время поиск устройства блокировки паролем по отпечатку пальца с помощью приложения Tuya невозможен. После ввода отпечатка пальца или пароля управления нажмите любую клавишу или отпечаток пальца, чтобы разбудить систему, и режим настройки сети Bluetooth включится на 1 минуту. В это время. Вы можете найти этот пароль для блокировки отпечатка пальца с помощью руководства приложения Tuya или функции автоматического поиска: через 1 минуту, если устройство не подключено, режим сетевого распределения будет автоматически закрыт:

Блокировка отпечатков пальцев позволяет ввести до 50 отпечатков пальцев и 100 паролей разблокировки:

После восстановления заводских настроек блокировки по отпечатку пальца по умолчанию используется английская версия. Чтобы переключить китайскую версию, выполните операцию, описанную ниже.

Языковая настройка:

Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить систему, нажмите клавишу «8899» + «#», мигнет индикатор отпечатка пальца и прозвучит голосовая подсказка «Пожалуйста, подтвердите администратора» (если отпечаток пальца или пароль не были введены, используйте любой отпечаток пальца или пароль по умолчанию «123456»). Если проверка прошла успешно, зеленый свет загорится на 1 секунду, а соответствующий язык «Китайский (английский)» будет подсвечен голосом, то есть переключение прошло успешно.

Anti-lock функция: (только с корпусом замка с двойным язычком)

После успешной проверки отпечатка пальца или пароля поднимите ручку, чтобы заблокировать ее.

Настройка отпечатка:

1. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить систему, нажмите клавиши «1» + «#», мигнет индикатор отпечатка пальца и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, подтвердите администратора» (если отпечаток пальца или пароль не были введены). , используйте любой отпечаток пальца или пароль по умолчанию «123456» для проверки). После успешной проверки начнется ввод отпечатка пальца и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, начните ввод», коснитесь и нажмите палец, который вы хотите разместить в центре отпечатка пальца. Если данные отпечатков пальцев успешно собраны, зеленый свет мигнет один раз, а голосовая подсказка «пожалуйста, введите еще раз», а красный свет будет мигать, если сбор не удастся. Всего необходимо собрать 5 действительных отпечатков пальцев. После того, как 5 сборов будут завершены, загорится зеленый свет и отобразится голосовая подсказка. Ввод успешен», это означает, что добавление отпечатков пальцев завершено. Прикосновением пальца требует сбора под разными углами, что полезно для расширения базы данных и повышает чувствительность распознавания! Первые три отпечатка пальца и первый три набора паролей предназначены для администратора.

2. Нажмите кнопку сброса на задней ручке (небольшое отверстие рядом с кнопкой) и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы быстро добавить пользователей. Повторите шаг 1, чтобы начать ввод отпечатков пальцев.

Настройка пароля:

1. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить систему, нажмите клавишу «1 • + #», мигнет желтый индикатор отпечатка пальца и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, подтвердите администратора» (если отпечаток пальца или пароль не были введены). , используйте любой отпечаток пальца или пароль по умолчанию «123456». После успешной проверки начнется ввод пароля, голосовая подсказка «Пожалуйста, начните ввод», начните вводить пароль, который вы хотите установить (поддерживается от 6 до 12 цифр). длина пароля) и нажмите клавишу # для завершения. Если данные пароля успешно собраны и длина действительна, зеленый индикатор мигнет один раз и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, введите пароль еще раз», загорится красный индикатор. мигнет один раз, и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, введите еще раз». После завершения ввода нажмите клавишу «#», чтобы подтвердить только что введенный пароль; голосовая подсказка «Пароль установлен успешно» означает, что пароль добавлен. Ввод пароля необходимо ввести дважды.

2. Нажмите кнопку сброса на задней ручке (небольшое отверстие рядом с кнопкой) и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы быстро добавить пользователей. Повторите шаг 1, чтобы начать ввод пароля.

Удаление всех отпечатков, паролей и данных:

1. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить систему, нажмите клавишу «888» + «#», индикатор отпечатка пальца мигнет красным, и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, подтвердите администратора» (если отпечаток пальца или пароль не были введены, используйте проверьте любой отпечаток пальца или пароль по умолчанию «123456»). Если проверка пройдет успешно, заводские настройки будут восстановлены. Восстановление прошло успешно, зеленый свет загорится на 1 секунду, и

голосовая подсказка «заводские настройки успешно восстановлены», все отпечатки пальцев, пароли и данные Bluetooth будут удалены.

2. Для принудительного сброса к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку сброса на ручке в течение 8 секунд, индикатор отпечатка пальца мигнет красным, отпустите ее, индикатор станет зеленым, и появится голосовая подсказка «Восстановление заводских настроек завершено успешно», указывающая что заводские настройки успешно восстановлены.

Открытый режим:

1. Нажмите любую клавишу, чтобы разбудить систему, нажмите клавишу • 2 + #, индикатор отпечатка пальца замигает фиолетовым цветом, и появится голосовая подсказка «Пожалуйста, подтвердите администратора» (если отпечаток пальца или пароль не были введены, используйте любой отпечаток пальца или пароль по умолчанию •123456• проверить} Проверка прошла успешно, зеленый индикатор горит на 1 секунду, и голосовой запрос соответствует языку «нормально открытый режим», то есть настройка выполнена успешно. Повторяется. операции можно переключить в нормально открытый режим или автоматически заблокировать. После входа в нормально открытый режим нажмите действительный отпечаток пальца, чтобы выйти из нормально открытого режима, и появится голосовая подсказка «отменить нормально открытый режим».

2. Нажмите нормально открытую кнопку на ручке и удерживайте ее в течение 1 секунды, фиолетовый свет индикатора отпечатка пальца начнет мигать, отпустите ее, и голос подскажет соответствующий язык «нормально открытый режим» или «отменить нормально открытый режим».

3. Чтобы закрыть дверной замок в нормально открытом режиме, нажмите любую кнопку, чтобы разбудить систему, нажмите клавишу «#», чтобы закрыть замок, или нажмите введенный отпечаток пальца или проверку пароля, чтобы выполнить блокировку, и нормально открытый замок. режим автоматически закрывается.

Низкое напряжение: когда напряжение ниже 4,5 В, красный индикатор будет непрерывно мигать 3 раза. Он также сообщает о низком заряде батареи, и замок можно продолжать разблокировать. Когда напряжение ниже 4,2 В, красный индикатор будет быстро мигать 3 раза, и замок невозможно будет разблокировать.

Вспомогательная функция:

1. Изделие оснащено функцией защиты от подглядывания: при вводе пароля вы можете добавить любое количество скрытых кодов до или после действующего пароля, и дверь все равно можно будет открыть. Общая длина введенного пароля не может быть больше 12 цифр;

2. Нажмите и удерживайте кнопку «#» в течение 3 секунд, чтобы выйти из меню и войти в режим сна без экрана.

RGB трех цветная индикация

mode	Red LED indication	Green LED indication	Blue LED indication	Remark
Add fingerprint	Failure, short light 2 times, voice prompt "Entry failed, please re-enter"	Flashing once means the entry is successful; after 6 consecutive additions, the green light will be on and the message "entry successful" will be displayed.	Long time on, waiting for administrator verification, flashing, fingerprint registration status	
Add password	Failure, the light flashes 2 times, prompting "password invalid"	The light flashes, and the password is valid. When prompted "please enter again", you need to enter it again; after a set of passwords are entered successfully, the voice prompts "entry successful"		

Clear fingerprint and password	Deletion failed, flashing 2 times	Successfully deleted: the green light is on, and the voice prompt "restore to factory settings successful"		
Fingerprint unlock	Unlock failure, the light will be on for 2 times, and the voice prompt "fingerprint error"	When unlocking is successful, the light will be on shortly, and the voice prompt "Unlocked"		If the fingerprint is successfully pressed, the motor will be unlocked when it rotates clockwise, and the motor will automatically lock when it rotates in the reverse direction
Password unlock	If unlocking fails, the light will be on for 2 times, and the voice prompt "password error"	When unlocking is successful, the light will be on shortly, and the "voice prompt" has been unlocked"		After the password comparison is successful, the motor is rotating forward to unlock, and the motor is reversed to automatically lock back
Low pressure prompt	5 consecutive flashes			Any fingerprint operation


Часть 2: Приложение для мобильных устройств

Установка APP (приложения)

Скачайте и установите APP "TuYa Smart" или "SmartLife".

После установки следуйте инструкциям для регистрации и входа. Блокировка подключения к сети


Запустите процесс распространения сети: если отпечаток пальца или пароль не введены, нажмите любую кнопку или отпечаток пальца, чтобы войти в режим сетевого распространения. Если был введен отпечаток пальца или пароль, аппарат автоматически перейдет в режим сетевого распространения; Откройте APP, вы можете добавлять устройства через окна ручного и автоматического обнаружения. После того, как устройство перейдет в режим настройки сети, APP автоматически откроет окно обнаружения устройства. Не отображается, если выполнено несколько операций. Нажмите кнопку отпечатка пальца или пароля один раз, чтобы разбудить устройство блокировки отпечатка пальца и пароля, и устройство включит трансляцию Bluetooth. Подробную информацию см. в разделе «Часто задаваемые вопросы по работе с граффити»;

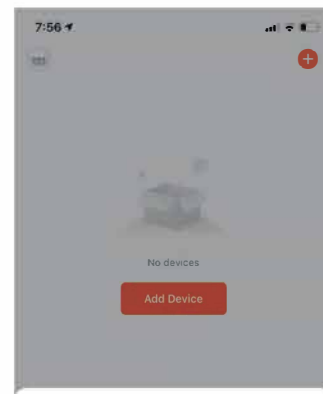

Devices to be added: 1




Добавление устройства в APP

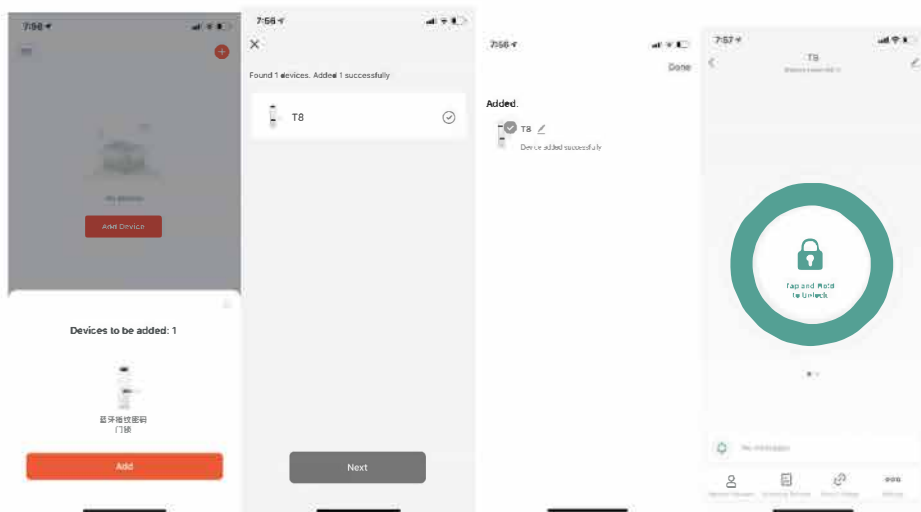


Настройка пользователей


Нажмите "управление домом" [member management]

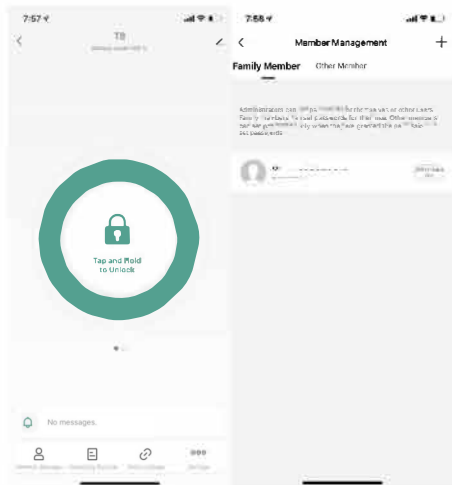

Участники "Семьи" : Член семьи, добавляемый впервые, является администратором, нажмите «+» справа вверху

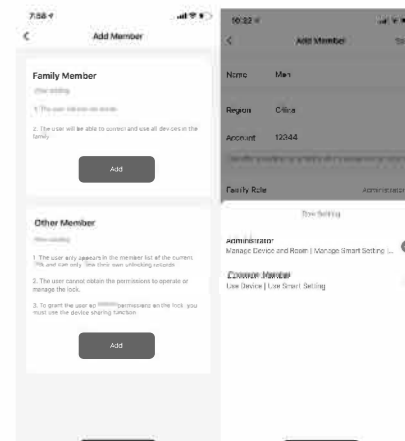


Other members [другие пользователи]: нажмите "+" вверху справа

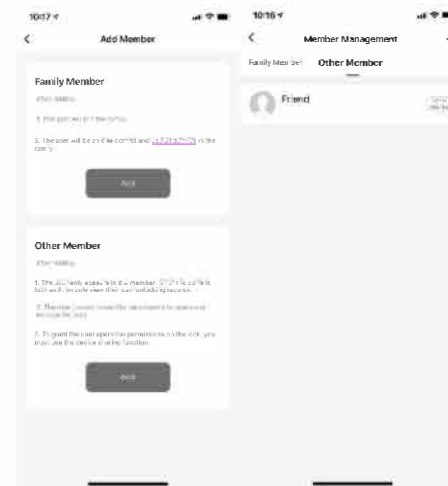


Способы разблокировки

Первый способ: вы можете напрямую добавлять отпечатки пальцев и пароли в конкретном пользовательском интерфейсе в разделе «Управление участниками»;
Второй способ: добавить в интерфейс настроек;
Разница между этими двумя методами: первый — добавить методы разблокировки (например, отпечатки пальцев, пароли) для пользователя;
Второй — соответствовать определенному аккаунту с использованием определенного метода разблокировки (например, отпечатка пальца, пароля);


Второй метод описан ниже.

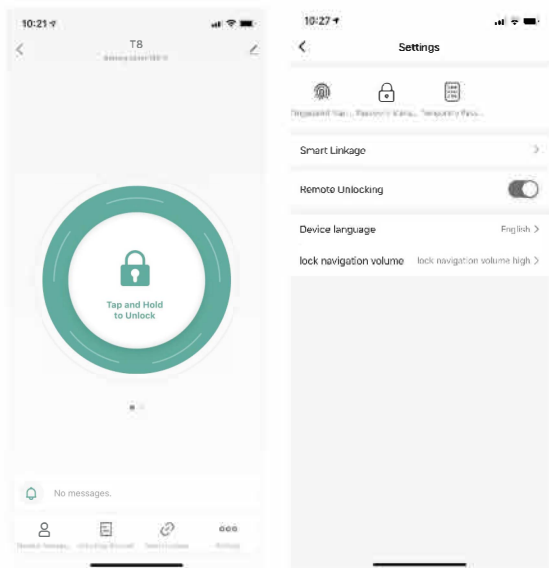

Управление отпечатками пальцев: добавьте отпечатки пальцев, выберите пользователей и следуйте инструкциям для входа.

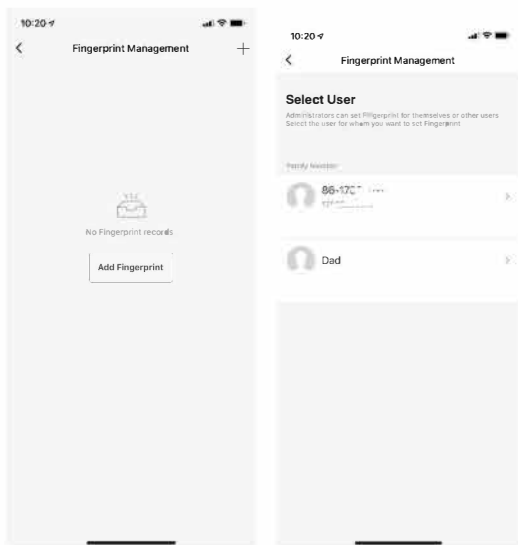


Управление паролями

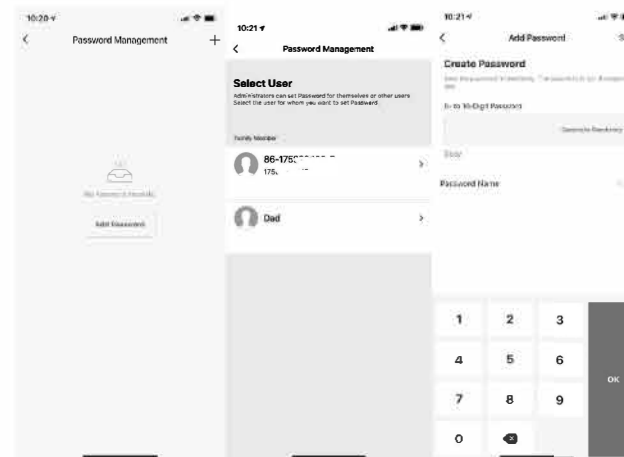

Добавление паролей: Пароль может быть сгенерирован случайным образом или введен пользователем. Чтобы узнать конкретное количество цифр, обратитесь к «Часто задаваемым вопросам по работе с Туау».

Динамический пароль (генерация чисел)


Эта функция поддерживается замком с наличием сенсорной панели. Процесс работы с динамическим паролем выглядит следующим образом:

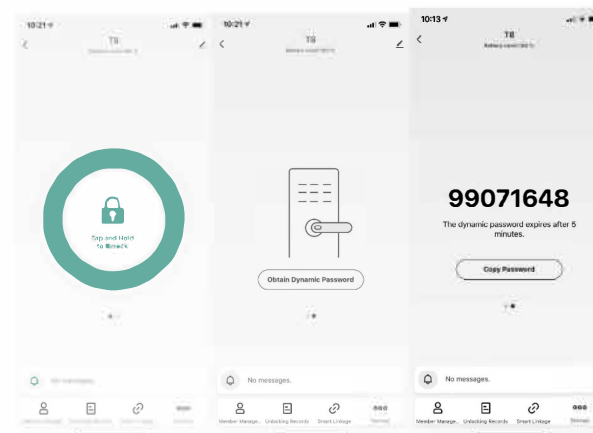

Проведите пальцем влево по интерфейсу 1; войдите в интерфейс 2; нажмите «Получить динамический пароль» на интерфейсе 2; сгенерировать динамический пароль; введите пароль в конце блокировки пароля отпечатка пальца, чтобы разблокировать.

Сброс настроек и деактивация в приложении

Отвязка на стороне сервера приложения APP

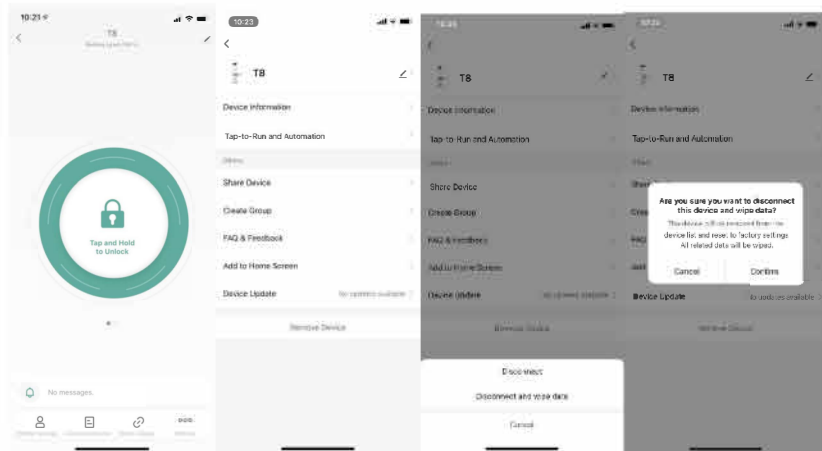

В четвертом интерфейсе (рис) нажмите «Отвязать и очистить данные», чтобы отменить привязку и очистить данные.

Если APP не подключен к корпусу замка, его можно также открыть дистанционно. После того как устройство будет найдено TuYa APP в следующий раз, устройство будет восстановлено до заводских настроек.

Ответы на вопросы по интерфейсу:

Способ разблокировки - разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по паролю, разблокировка приложением APP; Пользователь может иметь несколько методов разблокировки, и в этом методе разблокировки может быть несколько реализаций разблокировки. Например, Юзер может разблокировать с помощью отпечатков пальцев, паролей и карт. Общая память - 50 отпечатков пальцев и 100 паролей;

Блокировка пароля или отпечатка пальца - возможно если отпечаток пальца или пароль не зарегистрированы; Устройство не включает режим настройки сети Bluetooth - перед подключением APP необходимо сначала нажать отпечаток пальца или пароль, затем устройство просыпается и включает режим настройки сети на 1 минуту;

После восстановления замка до заводских настроек - все данные в устройстве будут очищены;

Поддержка функции виртуального пароля;

Первые три отпечатка пальца и пароль, вводимые при начальной настройке - являются администраторами замка;

Количество сенсорных клавиш связано с количеством цифр пароля пользователя: если для сенсорного кода автомата имеется 10 цифровых ключей (0–9), количество цифр пароля пользователя составляет 6–12 цифр;

Динамический пароль, сгенерированный APP, состоит из 6–12 цифр, и пользователь может ввести его непосредственно в сенсорной панели замка для разблокировки;